


カーサイドリビングDX／組み立て方法

1 パーツを確認します

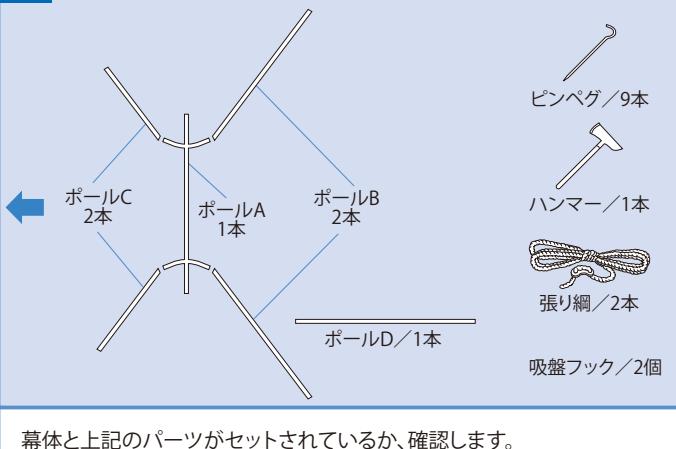

幕体と上記のパーツがセットされているか、確認します。

△設営時のご注意

テントの破損は設営時と撤収時に多く発生します。完全に設営が完了した状態で強度設計されています。風が吹いているときは作業を見合わせて、風が収まつてから設営・撤収をするようにしてください。

2 幕体を広げ、ポールを接続します

ポールAのジョイント部に、各ポールを接続します。

3 ポールの両端を幕体に取り付けます



はじめにポールCの端を、幕体のテープポケットに差し込みます。次に、幕体裾にあるクリップピンを、ポールBの端に差し込みます。この時、ポールを押し上げるようにして、ピンを差し込んでください。(少し力が必要です)

5 センターポールの両端を固定します



ポールAの両端のリング部分に、幕体のSフックを接続します。

6 リビングの位置を決めます



車輌との位置あわせをして、吸盤フックの取り付け位置を決めます。

4 幕体のフックを、ポールに取り付けます



幕体に付いている固定用のフックを、全てポールに取り付けます。頂上部aのフックも固定して下さい。

7 リビングと吸盤フックを取り付けます




取り付ける面と吸盤自体の汚れを落とし、乾かしてください。
※ザラザラしている面やホコリ・汚れ・湿気・油気がある面は取り付けられません。



増圧板(白いプラスチック部分)、吸盤、三角ネジの3つの部品に分解し、破損していないか確認してください。



吸盤を取り付け位置に置き、押し付けながら、できるだけ中の空気を抜いてください。次に、吸盤のネジを指でひねり、キチンと固定されているか確認してください。

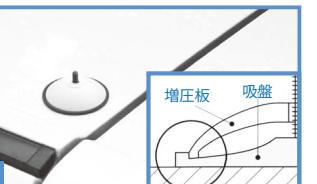

増圧板を吸盤の上にセットし、吸盤のフチの内側に増圧板がしっかりと入っているか確認してください。



タープ固定用テープ部の穴をネジに通してください。



テープの上に三角ネジを取り付け、適度に締め付けてください。
※三角ネジを必要以上に締つけないでください。吸盤内に過剰な圧力がかかる、取り付け面を傷つけてしまう場合があります。



キチンと固定されているか確認してください。

8 ポールDを取り付けます



ポールDを接続し、はじめに片端をポケット部に差し込みます。(写真a)



次に反対側を固定します。このときポールを屋根側に押し上げるようにして末端をマジックテープで包むようにして固定します。(写真a, b)



頂上部分をマジックテープで固定します。(写真a)


9 リビングを地面に固定します



下記をしっかりと固定します。



a 幕体に張り綱を結びます。

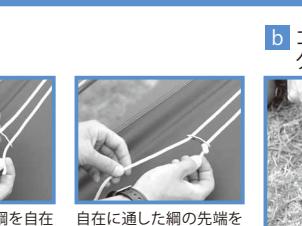


b ゴム状のループをピンペグで固定



c ポール末端部のループをピンペグで固定



d 張り綱をピンペグで固定します

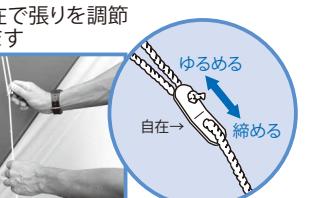


e 自在で張りを調節します

f ゴム状ループに付属のSフックで車輌の引っ掛けやすい場所に固定するか、ピンペグで地面に固定してください。(両側面とも)※車輌に引っ掛ける場合は車体に傷が付かない場所にしてください。



ゴム状ループは長さ調整可能です

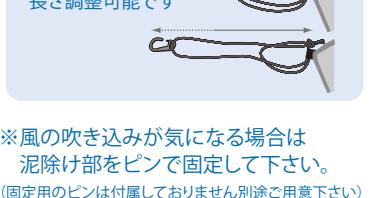

※風の吹き込みが気になる場合は泥除け部をピンで固定して下さい。(固定用のピンは付属しておりません別途ご用意下さい)